Sizzix

BIG SHOT™ Pro

For additional help, call Sizzix within USA 866-742-4447 or outside USA 949-598-5897 or within UK 0871 222 2277 or outside UK +44 (0) 845 345 2277 or visit Sizzix.com.

©2009 Ellison All Rights Reserved 09.15.09 CCD09-0128

Instruction Booklet

Table of Contents

	Safety Instructions	3
1.	Introduction	4
2.	Machine Placement	4
3.	Setting Up the Big Shot Pro Machine	4
	Inserting the Sliding Tray and Adapter Pad	5
	Attaching the Crank Handle	5
4.	Operating Instructions	6
	Using Any Steel-Rule Dies	6
	Using Any Steel-Rule Dies with Crease Rule	7
	Using Sizzlits or Clearlits Dies	8
	Using Embossing Folders and Dies	8
	Using Texturz Texture Plates	9
	Using Ellison SureCut or ClearCrop Dies	9
5.	Helps & Hints	10
	Tips for Using Fabrics	10
6.	Maintenance	11
	Cleaning Your Machine	11
	Keeping Dies Clean	11
	Recognizing Worn Plastic Slides	11
	Replacing Plastic Slides	11
7.	Troubleshooting Solutions	12
8.	Materials Guide	13
9.	Die and Accessory Compatibility Table	14
10.	Warranties	15
11.	Instructions in Other Languages	17
	French	18
	German	24
	Spanish	30

For additional help, call Sizzix within USA 866-742-4447 or outside USA 949-598-5897 or within UK 0871 222 2277 or outside UK +44 (0) 845 345 2277 or visit Sizzix.com.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Store in one of the well spaces under the Sliding Tray.

⚠ WARNING Read and understand all the instructions before using your Big Shot Pro Machine.

When using this product, basic precautions should always be followed, including, but not limited to, the following:

- Always place and operate this machine on a clean, flat, sturdy, non-skid surface (stout table or workbench). Do not allow any part of the machine to overhang the edges of your work area.
- To reduce the risk of personal injury, close supervision is necessary when the Big Shot Pro is used near children.
- Not recommended for use by children under 14 years.
- Use only attachments and accessories recommended by the manufacturer of your Big Shot Pro die-cutting machine.
- Do not use outdoors.
- Pinch hazard. Keep hands, fingers and clothing away from contact with rollers.
- Do not overload the machine. See Materials Guide (page 13) and never use more than three pieces of thinner materials and one piece of thicker materials.
- Cutting hazard. Do not contact the blade of the dies.
- Use only Sliding Tray supplied with your Big Shot Pro die-cutting machine. Using another type or brand could cause damage to your machine and dies.
- Carry your Big Shot Pro die-cutting machine using the molded handholds at both ends of the machine. Lifting or carrying the machine by any other part of the machine is unsafe.

1. Introduction

The Sizzix® Big Shot™ Pro Machine package includes all tools and parts necessary for full assembly and operation. The Big Shot Pro Machine will cut and emboss a wide variety of materials with the entire line of Sizzix dies and embossing tools. See the Materials Guide (page 13) for specifics. When not in use, place the dies in Sizzix Storage Solutions (sold separately).

2. Machine Placement

Lift the Big Shot Pro Machine by its molded handholds at the ends of the Machine. Place the machine on a clean, flat, sturdy, non-skid surface at a height and position that are comfortable for the user. No part of the machine should hang over the edge of the work surface.

3. Setting Up Big Shot Pro Machine

Parts included:

Item:	Qty:
(1) Crank Handle	1
(2) Lock Washer	1
(3) Screw	1
(4) Screw Cap Cover	1
(5) Extended Sliding Tray	1
(6) Extended Cutting Pads	2
(7) Extended Adapter Pad	1

Tools required:

3mm Allen Wrench (Included)
Die Pick (Included)



(5) Extended Sliding Tray
27 1/8" x 12 7/8" x 5/8"
(68.44cm x 32.70cm x 1.58cm)
(6) Extended Cutting Pad
26" x 12 1/4" x 1/8"
(66.56cm x 31.12cm x 0.32cm)
(7) Extended Adapter Pad
26" x 12 1/4" x 3/16"
(66.56cm x 31.12cm x 0.50cm)

Inserting the Sliding Tray and Adapter Pad

⚠ WARNING The Big Shot Pro Machine is very heavy. Use extreme care and caution when handling. Seek assistance whenever possible.

1. Remove Big Shot Pro machine from the shipping carton and place it on a clean, flat, sturdy, non-skid surface. Take care when lifting machine out of the carton, as it weighs 30 lbs (13.6 kg).
2. Remove Sliding Tray from bottom of the carton. Place Sliding Tray onto Side Rails. For cutting with Sizzix dies, place Adapter Pad in Sliding Tray.
3. The Sliding Tray can now move back and forth through the machine.

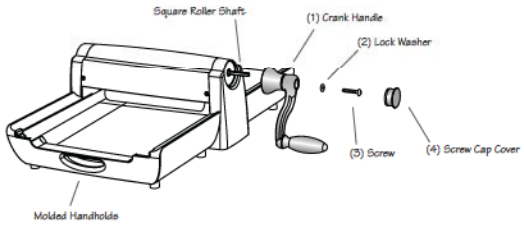

Figure A

Attaching the Crank Handle

1. Slip the Lock Washer (Item 2) over the Screw (Item 3) and drop them into the hole in the top of the Crank Handle (Item 1).
2. Push the Crank Handle assembly over the square roller shaft protruding from the Big Shot Pro Machine. Insert Allen Wrench into Screw (Item 3) to tighten. Turn clockwise (Figure A). Tighten Screw as far as possible to ensure maximum pressure.
3. Press the Screw Cap Cover (Item 4) in place.

4. Operating Instructions

See Die and Accessory Compatibility Table on page 14

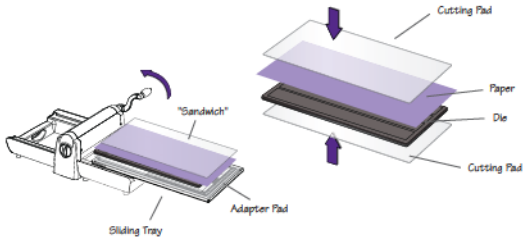

Figure B

Using Any Size Steel-Rule Dies

1. Place a Steel-Rule Die onto an appropriately sized Cutting Pad with foam side up (see Figure B). Place fabric or other material to be cut on top of the die. Place another appropriately sized Cutting Pad on top of the fabric or material to create a "sandwich."
2. Place sandwich on top of the Extended Adapter Pad in the Extended Sliding Tray.
3. Push Sliding Tray into the opening of the Big Shot Pro Machine. Keep hands away from roller and dies while in use.

⚠ WARNING Pinch and cutting hazard. Keep hands, fingers and clothing away from contact with rollers and dies while in use.

4. Note the rotation of the Crank Handle and continue to rotate it in the same direction until the sandwich has passed through the opening of the rollers. Dies can be passed through the rollers in either direction, from the right or from the left.
5. Remove the sandwich from the Big Shot Pro. Your die-cut shapes are ready to use!

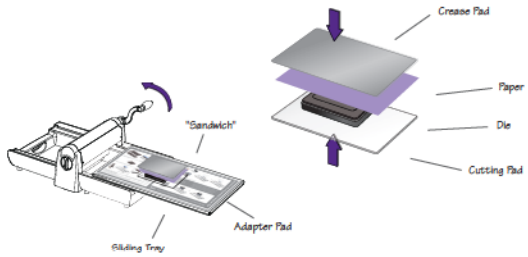

Figure C

Using Any Size Steel-Rule Dies with Crease Rule

- A Crease-Rule Die is similar to a regular Steel-Rule Die; however, it contains both cutting (sharp) rule and crease (blunt) rule.
- Place a Steel-Rule Die onto an appropriately sized Cutting Pad with foam side up. Place paper or other desired material to be cut on top of the die. Place appropriately sized Premium Crease Pad (sold separately) on top of the paper or material to create a sandwich.
- If die does not completely cut through material, add a Mylar Shim (sold separately) directly below die to increase cutting pressure on material.

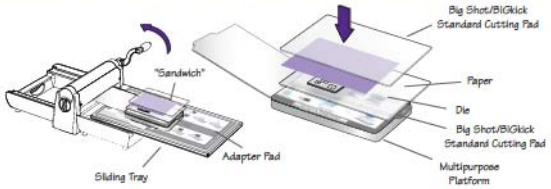

Figure D

Using Sizzix Sizzlits® or Clearlits™ Dies

1. Place a Sizzlits Die onto a Standard Cutting Pad with foam side up. Place paper over the die. Place another Standard Cutting Pad over the paper or material to create a "sandwich." For a Clearlits Die, place die over photo or other material so that the area to be cut shows through the die. Then place photo or material and die between Standard Cutting Pads to make sandwich.
2. Place sandwich on Multipurpose or Essentials Platform (sold separately) and place on top of the Adapter Pad in the Sliding Tray.
3. Follow Steps 3–5 in Operating Instructions, page 6.

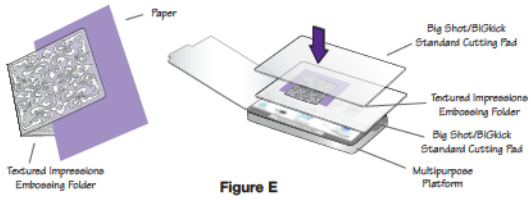

Figure E

Using Sizzix Simple Impressions®, Textured Impressions™ or Texture Fades™ Embossing Folders or Embosslits™ Dies

1. With Simple Impressions Embossing Folder, Textured Impressions Embossing Folder or Embosslits Die open, insert paper, foil or other embossable material, then close like a book. Place Standard Cutting Pads above and below the closed Folder to create a "sandwich."
2. Place sandwich on Multipurpose or Essentials Platform (sold separately) and place on top of the Adapter Pad in the Sliding Tray.
3. Follow Steps 3–5 in Operating Instructions, page 6.

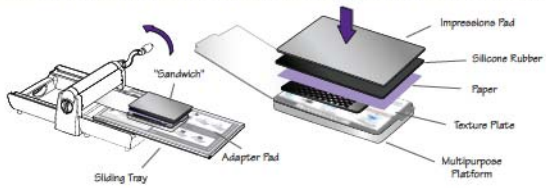

Figure F

1. Place a Texture Plate on the Essentials Platform or on Tab 1 of the Multipurpose Platform (sold separately) with the desired design facing up. Place paper or desired material on top of the Texture Plate. Place Silicone Rubber on top of paper. Place Impressions Pad on top of Silicone Rubber to create a "sandwich."
2. Place sandwich on top of the Adapter Pad in the Sliding Tray.
3. Follow Steps 3–5 in Operating Instructions, page 6.

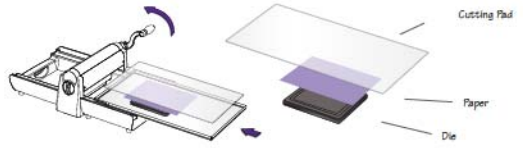

Figure G

Using Ellison® SureCut™ or ClearCrop™ Dies

Ellison SureCut and ClearCrop Dies can be used in the Sizzix Big Shot Pro Machine **without** the Adapter Pad, as they are thicker than Sizzix Bigz Dies. Place SureCut and ClearCrop dies directly on the metal Sliding Tray, rubber side facing up. Place material to be cut against the rubber side of the die, then place **one** Cutting Pad on top of the material. For Ellison SureCut Crease-Rule Dies, place Premium Crease Pad, instead of the Cutting Pad, on top of material to be cut. Follow Steps 3–5 in Operating Instructions, page 6.

5. Helps & Hints

- Dies perform better when they are placed rubber side up on the Sliding Tray.
- Dies perform better when they are used with appropriately sized cutting pads. See Die and Accessory Compatibility Table on page 14.
- For easier cutting, place dies on Tray diagonally.
- Use the Big Shot Pro Machine to cut a variety of different materials. See Materials Guide on page 13 for suggestions.
- Fewer sheets of material should be used when cutting very complicated shapes.
- Use of Premium Crease Pad is required with Crease-Rule dies.
- Use only one sheet of material with Crease-Rule dies.
- If crease rule is cutting through the material rather than creasing the material, place the die and material to be cut on the Adapter Pad diagonally (as size allows) and then cut.
- It is important to use the Die Pick (included with the Big Shot Pro) to clean out the bits of paper and other material that build up in the joints of the dies (where the cutting rule meets). If dies are not kept clean, the scraps will eventually push the rule slightly apart.

Tips for Using Fabrics

- Use an iron-on backing or fusible web to stiffen and thicken the fabric to make it easier to roll through the machine.
- When cutting felt, delicate or thin materials, place a scrap of paper over the material to be cut.
- Using a higher-quality material with a tighter weave will help avoid fraying and provide the best results.
- Die-cut only one layer of fabric at a time for ease and quality of cutting.

6. Maintenance

Cleaning Your Machine

Over time and due to normal use, the machine will become dirty or dusty. This will happen primarily in the Storage Well underneath the Sliding Tray. To clean, use only isopropyl alcohol (rubbing alcohol) poured onto a clean paper towel and rub over Storage Well until it evaporates. With another clean dry paper towel, wipe off any residue. NEVER use bleach or abrasive cleaners on the machine. The machine DOES NOT need to be oiled or lubricated.

Keeping Dies Clean

It is important to use the Die Pick (included with the Big Shot Pro) to clean out the bits of paper and other materials that build up in the joints of the dies (where the cutting rule meets). If dies are not kept clean, the scraps will eventually push the rule slightly apart.

Recognizing Worn Plastic Slides

After extended use, the Plastic Slides on the Side Rails may show signs of wear. All four Plastic Slides should be replaced at the same time to ensure even wear in the future.

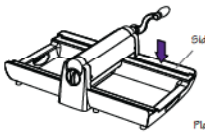

Figure H

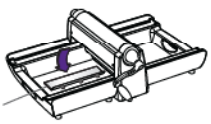

Figure I

Replacing Plastic Slides

- Remove the worn Plastic Slide with a thin putty knife or artist's spatula. Gently pry the Slide away from the Side Rail, popping the Slide out of the three holes in the Side Rail.
- Use a damp cloth moistened with rubbing alcohol to wipe the rails where the new Slides will be inserted (Figure H). The surface beneath the Slide must be completely free of debris or residue that would prevent the Slide from lying flat on the Side Rail.
- Remove adhesive paper backing from Slide. Line up the three pegs on the Slide with the three holes in the Side Rail and gently press the pegs into the holes (Figure I). Once the pegs are nearly all the way into position in the holes, press down and in on the flat upper surface of the Plastic Slide. The Slide should snap into its final position. Follow the same steps for each of the remaining Plastic Slides.

7. Troubleshooting Solutions

1. **When cutting multiple sheets of material, the cutting is incomplete.**

   It may be necessary to use fewer sheets of material with intricate shapes.

   Add a Mylar Shim (sold separately) directly below die to increase cutting pressure on material.

2. **The Sliding Tray appears warped or does not slide smoothly.**

   Sliding Tray (part #656254) may need to be replaced. Contact Sizzix Customer Relations for ordering information, or find replacement parts at Sizzix.com.

3. **When rolling the "sandwich" through the machine, only the top Cutting or Crease Pad moves.**

   Slide the sandwich toward the back of the tray with the first inch of the top Cutting or Crease Pad overhanging the sandwich, on the side closest the rollers. Turn the handle, allowing the Cutting or Crease Pad to pass through the rollers first, acting as a wedge so the rest of the sandwich can pass through.

4. **When using Crease-Rule dies, the crease rule cuts through the material rather than creasing the material.**

   Use of Premium Crease Pad is required with Crease-Rule Dies.

   For easier cutting, place the die and material to be cut on the Sliding Tray diagonally (as die size allows) and then turn the Crank Handle to move the die through the rollers.

5. **Rubber does not eject all parts of the cut material.**

   Use the Die Pick to remove excess material after each use.

8. Materials Guide

As a general rule, the Big Shot Pro Machine will cut anything that scissors will cut. The number of pieces of material that it will cut depends on the thickness of the material to be cut and the size and complexity of the die design.

- When cutting felt, poly foam or delicate materials, place a scrap of paper over the material to be cut.
- It may be necessary to use fewer sheets of material with intricate shapes.
- Use only one sheet of material when cutting with a Crease-Rule die.

Aluminum .016"	Leather
Balsa Wood 3/32"	Magnet, Flexible Sheets
Basswood	Magnet, Self-Adhesive
Brass .005"	Mat Board
Bubble Wrap	PaperWood
Butcher Paper	Personalized Embossing Plastic (PEP)
Cardstock/Cover Stock	Plastic, Shrink Film
Cardstock, Laminated	Poly Foam
Chipboard	Poster Board
Construction Paper	Quilt Batting
Construction Paper, Laminated	RuffleBoard
Copier Paper	Rubber, Self-Adhesive
Cork, Self-Adhesive 1/8"	Sandpaper, Fine 00 (paper side up); limit usage, can wear rule on die
Decorator Foil	Shelving Paper, Adhesive
Embossing Rubber	Shiny Paper, Self-Adhesive
Fabric (Cotton, Linen, etc., as many pieces as will fit with a piece of paper)	Shrink Film
Fabric, Iron-On	Sponge, Pop-Up
Felt (as many pieces as will fit with a piece of paper)	Tag Board
Felt, Self-Adhesive	Tin .008
Fun Foam	Tissue, Laminated
Funky Film	Vellum Paper
Funky Fur	Vinyl, Static Cling
Gift Wrap	Wallpaper

9. Die and Accessory Compatibility Table

	Big Shot Pro Adaptor Pad	Big Shot Pro Standard Cutting Pad	Big Shot Pro Standard Premium Crease Pad	Extended Standard Cutting Pads	Extended Premium Crease Pad	Big Shot/ BiGkick Standard Cutting Pads	Big Shot/ BiGkick Standard Crease Pad	Multipurpose/ Essentials Platform	Impressions Pad & Silicone Rubber
Bigz Pro, Movers & Shapers Pro, ScoreBoards Pro	•	•	•						
Bigz XL, Movers & Shapers XL, Scoreboards XL (Crease Rule)	•	•	⊙	•	•				
Bigz XL, Movers & Shapers XL (no Crease Rule)	•	•	⊙	•					
Bigz (Crease Rule)	•					•	•		
Bigz (no Crease Rule), Originals	•					•			
Sizzlits, Clearlits	•					•		•	
Textured Impressions, Simple Impressions, Embosslits	•					•		•	
Texturz	•							•	•
Ellison SureCut, Ellison ClearCrop		• (XL, BW)		• (DC)		• (LG, SM, TY)			

10. Warranties

Sizzix Big Shot Pro Limited 5-Year Warranty

What Does This Warranty Cover?

This warranty covers any manufacturing defects in your Sizzix Big Shot Pro Die-cutting Machine (the "Product").

How Long Does The Warranty Last?

This warranty lasts for 5 years following your date of purchase of the Product. You should retain your receipt as proof of purchase, which may be required in connection with obtaining warranty service.

What Will Sizzix Do?

Sizzix will repair or replace any manufacturing defects for Products returned within 5 years following the original date of purchase.

What Does This Warranty Not Cover?

This warranty does not cover damages or defects caused by misuse or abuse of the Product. Sliding tray, adapter pad, cutting pads and plastic slides are excluded from this warranty.

Disclaimers. SIZZIX SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES, DAMAGES FOR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) AND DAMAGES TO PROPERTY. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE, DAMAGES FOR PERSONAL INJURY, OR THE LENGTH OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

How Do You Get Warranty Service?

If you believe that there is a manufacturing defect in your Product during the warranty period, contact Sizzix Customer Relations at the following telephone number or website:

North America:
sizzix.com
866-742-4447 toll-free in USA
949-598-5897 outside USA

Europe:
www.sizzix.co.uk
0871 222 2277 within UK
+44 (0) 845 345 2277 outside UK

A Return Authorization (RA), along with shipping information, will be issued. Following a determination by Sizzix that a fault covered by this warranty may have occurred, Sizzix will: (a) ship you replacement parts or (b) ship you a replacement Product. Product not covered by this warranty will be returned at your expense.

Sizzix Die Limited Warranties

Sizzix Dies, Embossing Folders and Texture Plates come with a 3-year limited warranty. Contact Sizzix Customer Relations for further details concerning die warranties.

Revised: LGL052110GV1

Sizzix

11. Instructions in Other Languages

French	18
German	24
Spanish	30

Big Shot™ Pro

Instruction Booklet

French

Sizzix Big Shot Pro Livret d'instructions

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Les conserver dans un des casiers de rangement situés sous la plaque mobile.

AVERTISSEMENT : Lisez et assurez-vous de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil Big Shot Pro.

Lors de l'utilisation de ce produit, il faut toujours respecter certaines précautions élémentaires, notamment et de façon non exhaustive :

- Cet appareil doit toujours être placé et utilisé sur une surface propre, plane, robuste et antidérapante (table épaisse ou établi). Aucune partie de l'appareil ne doit dépasser les bords de la surface de travail.
- Pour réduire le risque de blessure, il est nécessaire d'effectuer une surveillance stricte lorsque le Big Shot Pro est utilisé à proximité d'un enfant.
- Déconseillé pour les enfants de moins de 14 ans.
- Utiliser uniquement les pièces et accessoires recommandés par le fabricant de votre machine de découpage Big Shot Pro.
- Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- Risque de pincement. Éviter tout contact des mains, doigts et vêtements avec les rouleaux.
- Ne pas surcharger l'appareil. Voir le Guide des matériaux (page 13) et ne jamais utiliser plus de trois éléments de matériaux fins et un élément de matériau plus épais.
- Risque de coupure. Ne pas toucher la lame des matrices.
- Utiliser uniquement le plateau mobile fourni avec votre appareil de découpe Big Shot Pro. L'utilisation d'un autre type ou d'une autre marque risque d'endommager la machine et les matrices.
- Transportez votre appareil de découpe Big Shot Pro en utilisant les poignées moulées situées à chaque extrémité de la machine. Il est dangereux de soulever la machine par toute autre partie.

1. Introduction

Le colis de l'appareil Big Shot Pro ™ de Sizzix® comprend tous les outils et pièces nécessaires à son montage complet et à son fonctionnement. L'appareil Big Shot Pro Machine coupera et gaufrera de nombreux matériaux grâce à la ligne complète de matrices et d'outils de gaufrage Sizzix. Voir le Guide des matériaux (page 13) pour plus de précisions. Quand elles ne servent pas, placez les matrices dans les Solutions de stockage Sizzix (vendues séparément).

2. Positionnement de l'appareil

Placer le Big Shot Pro sur une surface lisse, horizontale et antidérapante à une hauteur confortable pour l'utilisateur. Aucune partie de l'appareil ne doit dépasser des bords de la surface de travail.

3. Installation du Big Shot Pro

Pièces incluses :
(1) Manivelle, 1 (2) Rondelle de blocage, 1 (3) Vis, 1 (4) Cache pour vis, 1 (5) Plateau étendu coulissant, 1 (6) Tapis étendu de découpe, 2 (7) Plaque étendu d'adaptation, 1
Outils nécessaires :
Clé Allen hexagonale de 3 mm (incluse), Pique pour matrice (incluse)

Insertion du plateau mobile et de la plaque d'adaptation

AVERTISSEMENT : L'appareil Big Shot Pro est très lourd. Faire très attention à preuve de prudence lors de sa manipulation. Il est conseillé de se faire aider pour cette manipulation à chaque fois que possible.

1. Retirez l'appareil Big Shot Pro de son emballage et placez-le sur une surface propre, plane, robuste et antidérapante. Faire attention en soulevant l'appareil hors de son carton car il pèse 13,6 kg (30 lb).
2. Sortir le plateau mobile du fond du carton. Placer le plateau mobile sur les rails latéraux. Pour une découpe avec les plaques de découpe Sizzix, placer la plaque d'adaptation dans le plateau coulissant.
3. Le plateau coulissant peut maintenant se déplacer dans les deux sens à travers l'appareil.

Fixation de la manivelle

1. Faire glisser la rondelle de blocage (pièce 2) sur la vis (pièce 3) et les faire entrer dans le trou situé au sommet de la manivelle (pièce 1).
2. Pousser l'ensemble de la manivelle par dessus l'axe carré du rouleau dépassant de l'appareil Big Shot Pro. Insérer la
3. Enfoncer à sa place le cache de la vis (pièce 4).

4. Mode d'emploi

Voir le tableau de compatibilité des matrices et accessoires, page 14

Utilisation de matrices filet en fer de tout format

1. Mettre une matrice filet en fer sur un tapis de découpe de taille appropriée avec le côte en mousse vers le haut. Mettre le tissu ou le matériau à découper sur la matrice. Placer un autre tapis de découpe de taille appropriée sur le tissu ou sur le matériau pour créer une sorte de « sandwich ».
2. Placer le « sandwich » sur le dessus de la plaque étendu d'adaptation, dans le plateau étendu mobile.
3. Pousser le plateau mobile dans l'ouverture de l'appareil Big Shot Pro. Garder les mains à distance du rouleau et des matrices quand la machine fonctionne.

AVERTISSEMENT : Risque de pincement et de coupure. Éviter tout contact des mains, doigts et vêtements avec les rouleaux et les matrices pendant le fonctionnement de la machine.

4. Noter le mouvement de rotation de la manivelle et continuer de tourner celle-ci dans le même sens jusqu'à ce que le « sandwich » ait terminé sa course entre les rouleaux. Les matrices peuvent passer dans les rouleaux dans les deux sens, de la gauche ou de la droite.
5. Retirer le « sandwich » du Big Shot Pro. Vos formes prédécoupées sont prêtes à l'emploi !

Utilisation de matrices filet en fer de tout format avec une matrice à filet raineur

- Une matrice à filet raineur est similaire à une matrice filet en fer. Elle diffère toutefois par la présence d'une bande coupante (aiguisée) et d'un filet raineur (émoussé).
- Mettre une matrice filet en fer sur un tapis de découpe de taille appropriée avec le côte en mousse ver le haut. Mettre le papier ou le matériau à découper sur la matrice. Placer la plaque à filet raineur Premium Crease (vendu séparément) sur le papier ou sur le matériau pour créer une sorte de « sandwich ».
- Si la matrice ne coupe pas complètement le matériau, ajouter une cale en Mylar (vendu séparément), directement sous la matrice pour augmenter la pression de découpe sur le matériau.

Utilisation de matrices Sizzix Sizzlite® ou Clearlite™

1. Mettre une matrice Sizzlite sur un tapis de découpe standard avec le côté en mousse vers le haut. Mettre le papier sur la matrice. Mettre un autre tapis de

découpe standard sur le papier ou le matériau pour créer une sorte de « sandwich ». Dans le cas d'une matrice Clearlits, placer la matrice sur la photo ou le matériau de sorte que la zone à découper soit visible à travers la matrice. Prendre ensuite en « sandwich » la photo ou le matériau et la matrice entre les tapis de découpe standard.
2. Mettre le sandwich sur une plateforme Multipurpose ou Essentials (vendue séparément) et les placer sur la plaque d'adaptation, dans le plateau mobile.
3. Suivez les étapes 3 à 5 du Mode d'emploi, page 6.

Utilisation des pochettes de gaufrage Simple Impressions® Sizzix, Textured Impressions™, ou Texture Fades™ Embossing Folders ou des matrices Emboselits™

1. Une fois la pochette de gaufrage Simple Impressions, la pochette de gaufrage Textured Impressions ou la matrice Emboselits ouverte, insérer le papier, la feuille d'aluminium ou tout autre matériau gaufrable, puis refermer comme un livre. Mettre des tapis de découpe standards sur et sous la pochette fermée pour créer une sorte de « sandwich ».
2. Mettre le sandwich sur une plateforme Multipurpose ou Essentials (vendue séparément) et les placer sur la plaque d'adaptation, dans le plateau mobile.
3. Suivez les étapes 3 à 5 du Mode d'emploi, page 6.

Utilisation des plaques de texture Texturz™

1. Mettre une plaque de texture sur une plateforme Essentials ou sur l'onglet 1 de la plateforme Multipurpose (vendue séparément) avec la découpe désirée vers le haut. Mettre le papier ou le matériau voulu sur la plaque de texture. Mettre le tampon de caoutchouc silliconé sur le papier. Mettre le tapis impressions sur le tampon de caoutchouc silliconé pour créer un « sandwich ».
2. Placer le « sandwich » sur le dessus de la plaque d'adaptation, dans le plateau mobile.
3. Suivez les étapes 3 à 5 du Mode d'emploi, page 6.

Utilisation des matrices Ellison® SureCut™ ou ClearCrop™

Les matrices Ellison SureCut et ClearCrop peuvent être utilisées avec l'appareil Big Shot Pro Sizzix sans plaque d'adaptation car elles sont plus épaisses que les matrices Bigz Sizzix. Mettre les matrices SureCut et ClearCrop directement sur le plateau mobile en métal, le côté caoutchouc vers le haut. Mettre le matériau à découper contre le côté en caoutchouc de la matrice puis placer un tapis de découpe sur le matériau. Pour les matrices Ellison SureCut à filet raineur, mettre la plaque à filet raineur Premium à la place d'un tapis de découpe, sur le matériau à découper. Suivez les étapes 3 à 5 du Mode d'emploi, page 6.

5. Trucs & Astuces

- Les matrices sont plus efficaces quand elles sont placées sur le plateau mobile avec leur face caoutchoutée vers le haut.
- Les matrices sont plus efficaces quand elles sont utilisées avec des tapis de découpe de taille appropriée. Voir le tableau de compatibilité des matrices et accessoires, page 14.
- Pour faciliter la découpe, placer les matrices en diagonale sur la plaque.
- Utiliser l'appareil Big Shot Pro pour découper toutes sortes de matériaux différents. Voir le Guide des matériaux page 13 pour des suggestions.
- Il est conseillé d'utiliser moins de feuilles de matériaux pour découper des formes très complexes.
- L'utilisation d'une plaque Premium Crease est nécessaire avec les matrices à filet raineur.
- N'utiliser qu'une seule feuille de matériau avec les matrices à filet raineur.
- Si le filet raineur coupe le matériau au lieu de le rainurer, mettre la matrice et le matériau à couper en diagonale sur la plaque d'adaptation (si la taille le permet) et couper.
- Il est important d'utiliser la pique pour matrice (incluse avec l'appareil Big Shot Pro) pour éliminer les petits bouts de papier et autres matériaux qui s'accumulent dans les mors des matrices (pointe de rencontre des filets de découpage). À défaut d'un nettoyage régulier des matrices, les petits bouts et fragments de matériaux finiront par écarter légèrement le filet.

Conseils d'utilisation du tissu

- Utilisez un endos ou voile thermocollant pour raidir et épaissir le tissu. Vous pourrez plus aisément le passer dans la machine.
- Avant de découper le feutre ou un matériel délicat ou mince, déposez un bout de papier par-dessus.
- Pour éviter l'effilochage et obtenir de meilleurs résultats, utilisez un matériel de qualité supérieure et tissé plus serré.
- Ne découpez à l'emporte-pièce qu'une seule couche de tissu à la fois pour plus d'aisance et une meilleure qualité.

6. Entretien

Nettoyage de l'appareil

Avec le temps et l'usage, il est normal que la machine devienne sale ou poussiéreuse. Cela concerne essentiellement le casier de rangement sous le plateau mobile. Pour nettoyer la machine, utiliser exclusivement de l'alcool isopropylique (alcool à brûler). Verser l'alcool à brûler sur une serviette en papier propre et frotter sur le casier de rangement jusqu'à évaporation de l'alcool. Essuyer tout résidu avec une nouvelle serviette en papier propre et sèche. NE JAMAIS utiliser d'eau de Javel ou de produits nettoyants abrasifs sur l'appareil. L'appareil ne doit PAS être huilé ou lubrifié.

Maintien de la propreté des matrices

Il est important d'utiliser la pique pour matrice (incluse avec l'appareil Big Shot Pro) pour éliminer les petits bouts de papier et autres matériaux qui s'accumulent dans les mors des matrices (pointe de rencontre des filets de découpage). À défaut d'un nettoyage régulier des matrices, les petits bouts et fragments de matériaux finiront par écarter légèrement le filet.

Identification de l'usure des glissoirs en plastique

Après une utilisation importante, les glissoirs en plastique des rails latéraux peuvent afficher des signes d'usure. Les quatre glissoirs en plastique doivent être remplacés en même temps pour garantir une usure équilibrée à l'avenir.

Remplacement des glissoirs en plastique

- Retirer le glissoir en plastique usé à l'aide d'un couteau à mastic ou d'une spatule de vitrier. Retirer délicatement le glissoir des rails en le faisant sauter hors des trois trous du rail latéral.
- À l'aide d'un tissu légèrement imprégné d'alcool à brûler, nettoyer les rails où seront insérés les nouveaux glissoirs (figure H). La surface sous les glissoirs doit être complètement propre et sans débris ou résidus qui pourraient empêcher le glissoir de reposer bien à plat sur le rail latéral.
- Retirer l'adhésif au dos du glissoir. Aligner les trois tenons du glissoir avec les trois trous du rail latéral et enfoncer doucement les tenons dans les trous (figure I). Lorsque les tenons sont presque complètement enfoncés dans les trous, appuyer vers le bas sur la surface plane du glissoir en plastique. Le glissoir se clique en position finale. Suivre la même procédure pour remplacer les autres glissoirs en plastique.

7. Dépannage

1. Le découpage est incomplet lors du découpage de plusieurs feuilles de matériaux. Il peut être nécessaire d'utiliser moins de feuilles de matériau avec des formes complexes.

   Ajouter une cale en mylar (vendu séparément) directement en dessous de la matrice pour augmenter la pression de découpe sur le matériau.

2. Le plateau mobile semble faussé et ne glisse pas facilement.

Le plateau mobile (référence n° 656254) peut avoir besoin d'être remplacé. Contactez le service des relations avec la clientèle de Sizzix pour obtenir des informations pour commander ou trouvez les pièces de rechange sur le site www.Sizzix.com.

3. Lorsque le « sandwich » roule à travers la machine, seule la plaque de découpe ou la matrice à filet raineur se déplace.

   Faites glisser le « sandwich » vers l'arrière du plateau en plaçant la plaque de découpe ou la matrice à filet raineur de telle façon qu'elle déborde le sandwich de 2,5 cm du côté des rouleaux.
   Tournez la manivelle pour faire passer la plaque de découpe ou la matrice à filet raineur en premier à travers les rouleaux, pour qu'elle agisse comme un coin et que le reste du sandwich puisse passer à son tour.

4. Avec l'utilisation des matrices à filet raineur, le filet raineur coupe le matériau au lieu de le rainurer.

   L'utilisation d'une plaque Premium Crease est nécessaire avec les matrices à filet raineur.
   Pour faciliter le découpage, mettre la matrice et le matériau en diagonale sur le plateau mobile (en fonction de ce que permet sa taille) et actionner la manivelle pour faire avancer la matrice dans les rouleaux.

5. Le caoutchouc n'éjecte pas toutes les parties du matériau découpé.

   Après chaque utilisation, éliminer l'excès de matériau avec la pique pour matrice.

8. Guide des matériaux

En règle générale, l'appareil Big Shot Pro coupe tout ce qui peut l'être avec des ciseaux. Le nombre de morceaux qui peuvent être coupés dépend de l'épaisseur du matériau, ainsi que de la taille et de la complexité du dessin de l'emporte-pièce.

- Pour couper du feutre, du polymousse ou des matériaux délicats, mettre un morceau de papier sur le matériau à couper.
- Il peut être nécessaire d'utiliser moins de feuilles de matériau avec des formes complexes.
- N'utiliser qu'une seule feuille de matériau pour découper avec une matrice à filet raineur.

10. Guide des matériaux

Garantie limitée à 5 ans de Sizzix Big Shot Pro

Couverture de la garantie
Cette garantie couvre tout défaut de fabrication de votre appareil de découpage Sizzix Big Shot Pro (le « Produit »).
Durée de la garantie
Le Produit est sous garantie pendant 5 ans à partir de la date d'achat. Conservez votre facture en guise de preuve d'achat ; cette dernière peut être nécessaire pour bénéficier de réparations sous garantie.

Engagement de Sizzix
Sizzix s'engage à réparer ou remplacer tout défaut de fabrication des Produits retournés dans les 5 ans qui suivent la date d'achat initiale.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas ?
Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défectuosités provoquées par un usage abusif ou une mauvaise utilisation du Produit. Le plateau mobile, la plaque d'adaptation,

les tapis de découpe et les glissoirs en plastique sont exclus de cette garantie.

Déclaration de non responsabilité. SIZZIX NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS ET ACCESSOIRES, DES DOMMAGES POUR PRÉJUDICE CORPOREL (Y COMPRIS LE DÉCÈS) ET DES DOMMAGES AUX BIENS. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE TACITE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE ÉNONCÉE CI-DESSUS. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DES DOMMAGES POUR PRÉJUDICE CORPOREL OU DE LA DURÉE DES GARANTIES TACITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS VOUS CONCERNER. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS POUVANT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Obtention des réparations sous garantie
Si vous pensez que votre Produit présente un défaut de fabrication pendant la période de garantie, contactez le service des relations avec la clientèle de Sizzix en consultant l'un des sites internet ou en appelant l'un des numéros suivants :

Amérique du Nord :
sizzix.com
866-742-4447 Appel gratuit aux États-Unis
949-598-5897 hors des États-Unis

Europe :
www.sizzix.co.uk
0871 222 2277 au Royaume-Uni
+44 (0) 845 345 2277 en dehors du Royaume-Uni

Une autorisation de retour (AR) ainsi que les détails d'expédition vous seront communiqués. Lorsque Sizzix a déterminé qu'un dommage couvert sous cette garantie a eu lieu, Sizzix : (a) vous enverra des pièces de rechange ou (b) vous enverra un produit de remplacement. Tout produit n'étant pas couvert sous cette garantie sera retourné à vos frais.

Garanties limitées des matrices Sizzix

Les matrices, les pochettes de gaufrage et les plaques de texture Sizzix bénéficient d'une garantie limitée de 3 ans. Contactez le service des relations avec la clientèle de Sizzix pour connaître les détails de la garantie concernant les matrices.

Révisé : LGL021910/M

German

Sizzix Big Shot Pro Anleitung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF.
In eine der Ausesparungen unter der Schiebeplatte legen.

ACHTUNG: Machen Sie sich vor Gebrauch des Big Shot Pro Geräts gut mit allen Anleitungen vertraut.

Beim Einsatz dieses Produkts sind stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen, unter anderem Folgende:

- Das Gerät stets auf eine saubere, glatte, stabile und rutschfeste Arbeitsfläche (robuster Tisch oder Arbeitsbank) stellen. Keine Geräteteile über die Kanten der Arbeitsfläche hinausragen lassen.
- Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, sollten Kinder in der Nähe des Big Shot Pro Geräte besonders beaufsichtigt werden.
- Nicht für Kinder unter 14 Jahren empfohlen.
- Nur vom Hersteller Ihres Big Shot Pro Stanzgeräte empfohlene Aufsätze und Zubehörteile verwenden.
- Nicht im Freien verwenden.
- Quetschgefahr: Hände, Finger und Kleidung von den Walzen fernhalten.
- Das Gerät nicht überladen. Siehe „Verwendbare Materialien" (Seite 13). Niemals mehr als drei Stück eines dünneren Materials und ein Stück eines dickeren Materials verwenden.
- Schneidgefahr: Die Klinge der Stanzeisen nicht berühren.
- Nur die Schiebeplatte verwenden, die im Lieferumfang Ihre Big Shot Pro Stanzgeräte enthalten ist. Bei Verwendung einer anderen Art oder Marke können Ihr Gerät und die Stanzeisen beschädigt werden.
- Das Big Shot Pro Stanzgerät mit Hilfe der Handausesparungen an beiden Enden des Geräte tragen. Beim Tragen oder Anheben des Geräte an einem anderen Teil besteht ein Sicherheitsrisiko.

1. Einführung

Das Sizzix® Big Shot™ Pro Geräte-Paket wird mit allen für die Komplettmontage und den Betrieb erforderlichen Werkzeugen und Teilen geliefert. Das Big Shot Pro Gerät schneidet und prägt viele verschiedene Materialien mit der kompletten Serie von Sizzix Stanzeisen und Prägewerkzeugen.Einzelheiten sind unter „Verwendbare Materialien" (Seite 13) zu finden. Bewahren Sie die Stanzeisen bei Nichtgebrauch in Sizzix Aufbewahrungslösungen auf (separat erhältlich).

2. Aufstellen des Geräts

Heben Sie das Big Shot Pro Gerät an den Handausesparungen an beiden Enden des Geräts an. Stellen Sie das Gerät in einer für den Benutzer bequemen Höhe und Position auf eine saubere, glatte, stabile und rutschfeste Arbeitsfläche. Achten Sie darauf, dass keine Geräteteile über die Kante der Arbeitsfläche hinausragen.

3. Aufstellen des Big Shot Pro Geräts

Im Lieferumfang enthaltene Bauteile:
(1) Handkurbel, 1 (2) Sicherungsscheibe, 1 (3) Schraube, 1 (4) Schraubenkappe, 1 (5) Verlängert Schiebeplatte, 1 (6) Verlängert Schneidbrett, 2 (7) Verlängert Adapterunterlage, 1
Erforderliche Werkzeuge:
3 mm Inbusschlüssel (liegt bei), Stanzpick (mitgeliefert)

Einsetzen der Schiebeplatte und der Adapterunterlage

ACHTUNG: Das Big Shot Pro Gerät ist sehr schwer. Nur mit größter Sorgfalt und Vorsicht handhaben. Wenn möglich zu zweit anheben.

1. Das Big Shot Pro Gerät aus dem Versandkarton nehmen und auf eine saubere, glatte, solide und rutschfeste Arbeitsfläche stellen. Beim Herausnehmen des 13,6 kg schweren Geräts aus dem Karton Vorsicht walten lassen.
2. Die Schiebeplatte unten aus dem Karton nehmen. Die Schiebeplatte auf die Seitenschienen legen. Zum Schneiden mit Sizzix Stanzeisen die Adapterunterlage in die Schiebeplatte legen.
3. Nun lässt sich die Schiebeplatte im Gerät vor und zurück bewegen.

Befestigen der Handkurbel

1. Die Sicherungsscheibe (Teil 2) über die Schraube (Teil 3) schieben und in das Loch oben an der Handkurbel (Teil 1) fallen lassen.
2. Die Handkurbel über die quadratische Kurbelwelle schieben, die aus dem Big Shot Pro Gerät herausragt. Den Inbusschlüssel zum Festziehen in die Schraube (Teil 3) einsetzen. Im Uhrzeigersinn drehen (Abb. A). Die Schraube so fest wie möglich anziehen, um einen maximalen Druck zu gewährleisten.
3. Die Schraubenkappe (Teil 4) festdrücken.

4. Bedienungsanleitung

Siehe die Kompatibilitätstabelle für das Stanzeisen und Zubehör auf Seite 14

Verwendung von Stahl-Regel Stanzeisen jeder Große

1. Legen Sie ein Stahl-Regel Stanzeisen mit der Schaumseite nach oben auf eine Standard-Stanzplatte. Legen Sie das Gewebe bzw. das ander Material auf das Stanzeisen. Legen Sie noch eine Standard-Stanzplatte auf das Gewebe btz. Material, um ein „Sandwich" zu bilden.
2. Legen Sie das „Sandwich" auf die Verlängert Adapterunterlage in der Verlängert Schiebeplatte.
3. Schieben Sie die Schiebebplatte in die Öffnung des Big Shot Pro Geräte. Die Hände beim Betrieb des Geräte von Walze und Stanzeisen fernhalten.

ACHTUNG: Quetsch- und Schneidgefahr. Hände, Finger und Kleidung während des Betriebs des Geräts von Walzen und Stanzeisen fernhalten.

4. Beachten Sie die Drehrichtung der Handkurbel und drehen Sie so lange in dieselbe Richtung, bis das „Sandwich" die Walzenöffnung vollständig durchlaufen hat. Stanzeisen können die Walzen aus jeder Richtung passieren, also von rechts oder von links.
5. Nehmen Sie das „Sandwich" aus dem Big Shot Pro Gerät. Ihre mit dem Modell gestanzten Figuren können jetzt verwendet werden!

Verwendung von Stahl-Regel Stanzeisen jeder Große mit Falzkante

- Ein Falzkanten-Stanzeisen ähnelt einem regulären Stahl-Regel Stanzeisen, hat jedoch sowohl eine Stanzkante (scharf) als auch eine Falzkante (stumpf).
- Legen Sie ein Stahl-Regel Stanzeisen mit der Schaumseite nach oben auf eine Standard-Stanzplatte. Legen Sie das Papier bzw. das ander Material auf Stanzeisen. Legen Sie die Premium-Falzplatte (separate erhältlich) auf das Papier bzw. Material, um ein „Sandwich" zu bilden.
- Wenn das Stanzeisen das Material nicht ganz urchschneidet, fügen Sie direct unter dem Stanzeisen ein Mylar-Ausgleichsestück (separate erhältlich) hinzu, um den Stanzdruck auf das Material zu erhöhen.

Verwendung von Sizzix Sizzlits® oder Clearlits™ Stanzeisen

1. Legen Sie ein Sizzlits Stanzeisen mit der Schaumseite nach oben auf eine Standard-Stanzplatte. Legen Sie Papier auf das Stanzeisen. Legen Sie eine weitere Standard-Stanzplatte auf das Papier oder Material, um ein „Sandwich" zu bilden. Bei Clearlits Stanzeisen legen Sie das Stanzeisen auf das Foto bzw. Material, so dass der zu stanzende Bereich durch das Stanzeisen zu sehen ist. Legen Sie dann das Foto bzw. Material und das Stanzeisen zwischen die Standard-Stanzplatten, um ein Sandwich zu bilden
2. Legen Sie das „Sandwich" auf eine Multipurpose (Mehrzweck) oder Essentials Plattform (separat erhältlich) und legen Sie diese auf die Adapterunterlage in der Schiebeplatte.
3. Führen Sie Schritt 3 – 5 der Bedienungsanleitung (Seite 6) aus.

Verwendung der Sizzix Simple Impressions® Prägemappen, Textured Impressions™ Prägemappen Texture Fades™ Prägemappen oder Embosslits™ Stanzeisen

1. Legen Sie Papier, Folie oder sonstiges prägefähiges Material in die/das geöffnete Simple Impressions-Prägemappe, die Textured Impressions-Prägemappe oder das Embosslits-Stanzeisen ein und schließen Sie die Prägevorrichtung wie ein Buch. Legen Sie eine Standard-Stanzplatte auf und unter die geschlossene Mappe, um ein „Sandwich" zu bilden.
2. Legen Sie das Sandwich auf eine Multipurpose (Mehrzweck) oder Essentials Plattform (separat erhältlich) und legen Sie diese auf die Adapterunterlage in der Schiebeplatte.
3. Führen Sie Schritt 3 – 5 der Bedienungsanleitung (Seite 6) aus.

Verwendung von Texturz™ Strukturplatten

1. Legen Sie eine Strukturplatte so auf die Essentials Plattform oder auf Tab 1 der Multipurpose Plattform (separat erhältlich), dass das gewünschte Design nach oben gerichtet ist. Legen Sie Papier bzw. das gewünschte Material auf die Strukturplatte. Legen Sie Silikongummi auf das Papier. Legen Sie die Impressions-Platte auf den Silikongummi, um ein „Sandwich" zu bilden.
2. Legen Sie das "Sandwich" auf die Adapterunterlage in der Schiebeplatte.
3. Führen Sie Schritt 3 – 5 der Bedienungsanleitung (Seite 6) aus.

Verwendung von Ellison® SureCut™ oder ClearCrop™ Stanzeisen

Ellison SureCut und ClearCrop Stanzeisen können im Sizzix Big Shot Pro Gerät ohne die Adapterunterlage verwendet werden, da sie dicker als Sizzix Bigz Stanzeisen sind. Legen Sie das SureCut und ClearCrop Stanzeisen direkt auf die Metall-Schiebeplatte, so dass die Gummiseite nach oben gerichtet ist. Legen Sie das zu schneidende Material an der Gummiseite des Stanzeisens an, und legen Sie dann ein Schneidbrett auf das Material. Bei Verwendung von Ellison SureCut Falzkanten-Stanzeisen legen Sie statt des Schneidbretts eine Premium-Falzplatte auf das zu schneidende Material. Führen Sie Schritt 3 – 5 der Bedienungsanleitung (Seite 6) aus.

5. Nützliche Tippe und Hinweise

- Stanzeisen funktionieren besser, wenn sie mit der Gummiseite nach oben auf die Schiebeplatte gelegt werden.
- Stanzeisen funktionieren besser, wenn sie mit Schneidbrettern von entsprechender Größe verwendet werden. Siehe die Kompatibilitätstabelle für Stanzeisen und Zubehör auf Seite 14.
- Zur Erleichterung des Stanzens die Eisen diagonal auf die Platte legen.
- Mit dem Big Shot Pro Gerät lassen sich die unterschiedlichsten Materialien stanzen. Vorschläge finden Sie unter „Verwendbare Materialien" auf Seite 13.
- Beim Ausestanzen von sehr komplizierten Formen sollten weniger Lagen des Stanzmaterials verwendet werden.
- Für Falzkanten-Stanzeisen muss eine Premium-Falzplatte verwendet werden.
- Für Falzkanten-Stanzeisen darf nur eine Materiallage verwendet werden.
- Wenn die Falzkante das Material durchschneidet anstatt es zu falten, das Eisen und das zu

schneidende Material diagonal (wenn es die Größe erlaubt) auf die Adapterunterlage legen und dann ausestanzen.
- Es ist wichtig, den Stanzpick (im Lieferumfang des Big Shot Pro enthalten) zum Herauspicken von Papierschnitzeln und sonstigem Material zu verwenden, das sich mit der Zeit in den Fugen der Stanzeisen (an den Stanzkanten) festsetzt. Wenn die Stanzeisen nicht sauber gehalten werden, drücken die Ablagerungen die Schneidkonturen mit der Zeit etwas auseinander.

Tippe zur Verwendung von Stoffen

- Verwenden Sie aufbügelbare Grundgewebe oder Vliesstoffe zur Versteifung und Verdickung des Stoffes, um ihn leichter durch die Maschine zu rollen.
- Beim Schneiden von Filz, empfindlichen oder dünnen Materialien legen Sie ein Stück Papier über das zu schneidende Material.
- Die Verwendung von höherwertigem Material mit einem festeren Gewebe hilft, ein Ausfransen zu vermeiden und liefert die besten Ergebnisse.
- Stanzen Sie jeweils nur eine Lage des Stoffes für einen leichteren und qualitativ besseren Zuschnitt aus.

6. Wartung

Reinigen des Geräte

Bei normalem Gebrauch verschmutzt bzw. verstaubt das Gerät mit der Zeit – in erster Linie in der Auffangschale unter der Schiebeplatte. Zum Säubern nur Isopropylalkohol (Isopropanol) verwenden. Ein Papierhandtuch befeuchten und die Auffangschale damit abreiben, bis der Alkohol verdunstet ist. Etwaige Rückstände mit einem frischen sauberen, trockenen Papierhandtuch abreiben. KEINESFALLS Bleich- oder Scheuermittel zum Reinigen des Geräts verwenden. Das Gerät braucht NICHT geölt oder geschmiert zu werden.

Sauberhalten der Stanzeisen

Es ist wichtig, den Stanzpick (im Lieferumfang des Big Shot Pro enthalten) zum Herauspicken von Papierschnitzeln und sonstigem Material zu verwenden, das sich mit der Zeit in den Fugen der Stanzeisen (an den Stanzkanten) festsetzt. Wenn die Stanzeisen nicht sauber gehalten werden, drücken die Ablagerungen die Schneidkonturen mit der Zeit etwas auseinander.

Erkennen abgenutzter Kunststoffrutschen

Nach längerer Verwendung können sich an den Kunststoffrutschen auf den Seitenschienen Abnutzungserscheinungen bemerkbar machen. Alle vier Kunststoffrutschen sollten gleichzeitig ausgewechselt werden, um in Zukunft eine gleichmäßige Abnutzung zu gewährleisten.

Auswechseln der Kunststoffrutschen

- Die abgenutzten Kunststoffrutschen mit einer schmalen Putzspachtel oder Malerkelle entfernen. Die Rutsche vorsichtig von der Schiene wegdrücken, bis die Rutsche aus den drei Löchern in der Seitenschiene herausspringt.
- Die Schienen dort mit einem alkoholgetränkten Tuch abreiben, wo die neuen Rutschen eingesetzt werden (Abbildung H). Die Fläche unter der Rutsche muss vollkommen frei von Verschmutzungen und Ablagerungen sein, die verhindern könnten, dass die Rutsche flach auf der Seitenschiene aufliegt.
- Die selbstklebende Papierunterlage von der Rutsche entfernen. Die drei Zapfen an der Rutsche an den drei Löchern der Seitenschiene ansetzen und die Zapfen vorsichtig in die Löcher drücken (Abbildung I). Wenn die Zapfen fast vollständig in den Löchern sitzen, die flache Oberfläche der Kunststoffrutsche nach unten und innen drücken. Nun müsste die Rutsche in der richtigen Position einrasten. Dieselben Schritte bei den übrigen Kunststoffrutschen wiederholen.

7. Maßnahmen zur Fehlerbehebung

1. Beim Stanzen mehrerer Materiallagen wird nicht vollständig durchgestanzt.

Bei komplizierten Formen ist es u.U. erforderlich, weniger Materiallagen zu verwenden.

Fügen Sie ein Mylar-Ausgleichsestück (separat erhältlich) direkt unter dem Stanzeisen hinzu, um den Stanzdruck auf das Material zu erhöhen.

2. Die Schiebeplatte sieht gewölbt aus oder lässt sich nicht reibungslos schieben.

   Die Schiebeplatte (Best.-Nr. 656254) muss u.U. ersetzt werden. Wenden Sie sich an den Sizzix Kundendienst, wenn Sie Bestellinformationen benötigen. Sie können Ersatzteile auch auf Sizzix.com finden.

3. Wenn das „Sandwich" durch das Gerät bewegt wird, bewegt sich nur die obere Schnittplatte oder Falzplatte.

   Schieben Sie das Sandwich zum hinteren Teil der Platte, so dass die ersten 2,5 cm der oberen Schnitt- oder Falzplatte über das Sandwich hinausragen, und zwar auf der den Walzen am nächsten liegenden Seite. Drehen Sie den Kurbelgriff und lassen Sie das Schneidbrett oder die Falzplatte zuerst durch die Walzen laufen. Sie fungieren hierbei wie ein Keil, so dass der Rest des Sandwichs durchlaufen kann.

4. Bei Verwendung von Falz-Stanzeisen schneidet die Falzkante das Material durch anstatt dieses zu falten.

   Für Falzkanten-Stanzeisen muss eine Premium-Falzplatte verwendet werden. Zum leichteren Schneiden das Stanzeisen und das Stanzmaterial diagonal auf die Schiebeplatte legen (wenn es die Größe des Stanzeisens erlaubt) und dann die Handkurbel drehen, um das Eisen durch die Walze zu befördern.

5. Der Gummi wirft nicht alle Teile des ausgestanzten Materials aus.

   Entfernen Sie überschüssiges Material nach jedem Einsatz mit dem Stanzpick.

8. Verwendbare Materialien

Im Allgemeinen gilt, dass das Big Shot Pro Gerät alles schneidet, was sich mit einer Schere schneiden lässt. Die Anzahl der Materialstücke, die sich schneiden lassen, hängt von der Dicke des zu schneidenden Materials und der Größe und Komplexität des Stanzdesigns ab.

- Beim Stanzen von Filz, Polyschaum oder empfindlichen Materialien ein Stück Papier auf das Stanzmaterial legen.
- Bei komplizierten Formen ist es u.U. erforderlich, weniger Materiallagen zu verwenden.
- Verwenden Sie beim Schneiden mit Falz-Stanzeisen nur eine Materiallage.

10. Garantie

Sizzix Big Shot Pro – Eingeschränkte Garantie für 5 Jahre

Was wird von dieser Garantie abgedeckt?
Die Garantie gilt für Herstellungsmängel bei Ihrem Sizzix Big Shot Pro Stanzgerät (das „Produkt").

Was lange gilt die Garantie?
Die Garantie gilt für 5 Jahre ab dem Kaufdatum des Produkts.
Heben Sie den Kassenbeleg als Kaufnachweis auf; Sie benötigen diesen Beleg unter Umständen für Garantieleistungen.

Wie funktioniert die Sizzix Garantie?
Sizzix repariert oder ersetzt Produkte mit Herstellungsmängeln, die innerhalb von 5 Jahren

nach dem Erstkauf zurückgeschickt werden.

Was wird von der Garantie nicht abgedeckt?
Diese Garantie gilt nicht für Schäden oder Defekte, die auf falsche Verwendung oder Missbrauch des Produkts zurückzuführen sind. Die Schiebeplatte, die Adapterunterlage, Schneidplatten und Kunststoffrutschen werden von dieser Garantie nicht abgedeckt.

Haftungsausschlüsse SIZZIX ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, PERSONENVERLETZUNGEN (EINSCHLIESSLICH SOLCHE MIT TODESFOLGE) ODER SACHSCHÄDEN. DIE DAUER VON STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN IST AUF DIE DAUER DER OBEN ANGEGEBENEN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE BESCHRÄNKT. IN EINIGEN LÄNDERN IST EIN AUSSCHLUSS ODER EINE BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG FÜR NEBEN- BZW. FOLGESCHÄDEN, PERSONENVERLETZUNGEN ODER EINE BESCHRÄNKUNG DER DAUER DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE UNZULÄSSIG. DIESE EINSCHRÄNKUNGEN TREFFEN ALSO UNTER UMSTÄNDEN NICHT AUF SIE ZU. DURCH DIESE GARANTIE KOMMEN IHNEN BESTIMMTE RECHTE ZU; SIE VERFÜGEN UNTER UMSTÄNDEN ÜBER WEITERE, VON LAND ZU LAND UNTERSCHIEDLICHE RECHTE.

Wie erhalten Sie Garantieleistungen?
Wenn Ihrer Meinung nach während der Garantiezeit ein Herstellungsmangel an Ihrem Produkt besteht, setzen Sie sich mit unter der folgenden Telefonnummer oder Website mit dem Sizzix Kundendienst in Verbindung:

Nordamerika:
sizzix.com
866-742-4447 (gebührenfrei in den USA)
+1-949-598-8897 (außerhalb der USA)

Europa:
www.sizzix.co.uk
0871 222 2277 (innerhalb von GB)
+44 (0) 845 345 2277 (außerhalb von GB)

Ihnen wird dann eine Rücksendegenehmigung (RA) mit Versandinformationen ausgestellt. Wenn Sizzix zu dem Schluss kommt, dass ein von der Garantie abgedeckter Defekt vorliegt, unternimmt Sizzix Folgendes: (a) Sie erhalten Ersatzteile oder (b) Sie erhalten ein Ersatzprodukt. Produkte, die nicht von dieser Garantie abgedeckt sind, werden auf Ihre Kosten an Sie zurückgeschickt.

Eingeschränkte Garantien für Sizzix Stanzeisen
Für Sizzix Stanzeisen, Prägemappen und Strukturplatten gilt eine eingeschränkte Garantie für 3 Jahre. Nähere Einzelheiten zu den Garantien erhalten Sie beim Sizzix Kundendienst.

Revision: LGL021910V1

Spanish

Sizzix Big Shot Pro Instrucciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Guárdelas en uno de los espacios bajo la bandeja deslizante.

ADVERTENCIA: Antes de utilizar la máquina Big Shot Pro, es indispensable que haya leído y comprendido todas las instrucciones.

Al utilizar este producto, debe tener siempre en cuenta las precauciones básicas, como:

- Coloque y use siempre esta máquina sobre una superficie limpia, plana, firme y no deslizante (mesa o banco de trabajo resistentes). No permita que ninguna parte de la máquina sobresalga de los bordes del área de trabajo.
- Para reducir el riesgo de que se produzcan lesiones corporales, mantenga la máquina Big Shot Pro bajo estricta supervisión cuando se utilice con niños cerca.
- Los niños menores de 14 años de edad no deben manipular esta máquina.
- Utilice únicamente los complementos y accesorios recomendados por el fabricante de la máquina de troquelado Big Shot Pro.
- No debe utilizarse en exteriores.
- Peligro de pinzamiento. Mantenga manos, dedos y ropa alejados de los rodillos.
- No sobrecargue la máquina. Consulte la Guía de materiales (página 13) y no utilice nunca más de tres piezas de material fino y una de material grueso.
- Peligro de corte. No toque el filo de los troqueles.
- Emplee únicamente la bandeja deslizante que se proporciona con la máquina de troquelado Big Shot Pro. El uso de una bandeja de cualquier otra clase o marca podría dañar su máquina y los troqueles.
- Para trasladar de un lugar a otro la máquina de troquelado Big Shot Pro deben utilizarse las ranuras moldeadas para las manos que se encuentran a ambos extremos de la máquina. El uso de cualquier otra parte de la máquina para levantarla o trasladarla no es un procedimiento seguro.

1. Introducción

El paquete de la máquina Sizzix® Big Shot™ Pro incluye todas las herramientas y piezas necesarias para su montaje y funcionamiento. La máquina Big Shot Pro puede cortar y estampar en relieve una amplia variedad de materiales mediante el uso de toda la línea de troqueles y herramientas para estampado en relieve de Sizzix. Consulte la Guía de materiales (página 13) para obtener información más precisa. Cuando no utilice los troqueles, colóquelos en las soluciones para almacenamiento de Sizzix (que se venden por separado).

2. Colocación de la máquina

Coloque las manos en las ranuras moldeadas que se encuentran a ambos extremos de la máquina Big Shot Pro para levantarla.
Colóquela sobre una superficie limpia, plana, firme y no deslizante, a una altura y en una posición que resulten cómodas para el usuario. Ninguna parte de la máquina debe exceder los límites de la superficie de trabajo.

3. Cómo instalar la máquina Big Shot Pro

Piezas incluidas:
(1) Manivela, 1 (2) Arandela de cierre, 1 (3) Tornillo, 1 (4) Tapón roscado, 1 (5) Bandeja extendida deslizante, 1 (6) Almohadilla extendida de corte, 2 (7) Almohadilla extendida adaptadora, 1

Herramientas necesarias:
Llave Allen de 3 mm (incluida), Púa para troqueles (incluida)

Cómo insertar la bandeja deslizante y la almohadilla adaptadora

ADVERTENCIA: La máquina Big Shot Pro es muy pesada. Manéjela con extrema precaución y mucho cuidado. Pida ayuda siempre que sea posible.

1. Retire la máquina Big Shot Pro de la caja de envío y colóquela sobre una superficie limpia, plana, firme y no deslizante. Tenga mucho cuidado al levantar la máquina para sacarla de la caja, ya que pesa 13,6 kg.
2. Retire la bandeja deslizante del fondo de la caja y colóquela sobre los rieles laterales. Si piensa utilizar los troqueles Sizzix para cortar, coloque la almohadilla adaptadora en la bandeja deslizante.
3. La bandeja deslizante puede ahora desplazarse hacia atrás y hacia adelante en la máquina.

Cómo colocar la manivela

1. Deslice la arandela de cierre (artículo 2) en el tornillo (artículo 3) y coloque estas piezas en el orificio de la parte superior de la manivela (artículo 1).
2. Empuje el conjunto de la manivela sobre el eje cuadrado del rodillo que sobresale de la máquina Big Shot Pro. Apriete el tornillo (artículo 3) con la llave Allen, girándolo en el sentido de las agujas del reloj (figura A) hasta obtener la máxima presión posible.
3. Coloque el tapón roscado (artículo 4) apretándolo en su sitio.

4. Instrucciones de manejo

Consulte la tabla de compatibilidades entre troqueles y accesorios que se incluye en la página 14.

Cómo usar los troqueles de cualquier tamaño con regla de acero

1. Coloque un troquel con regla de acero sobre una almohadilla de corte estándar con la espuma hacia arriba. Coloque sobre el troquel la tela u otro material que desee cortar. Coloque otra almohadilla de corte estándar sobre la tela o material elegido, de forma que se cree un «sándwich».
2. Coloque el «sándwich» sobre la almohadilla extendida adaptadora en la bandeja extendida deslizante.
3. Empuje la bandeja deslizante en la abertura de la máquina Big Shot Pro. Mantenga las manos alejadas del rodillo y de los troqueles cuando se encuentren en funcionamiento.

ADVERTENCIA: Peligro de pinzamiento y corte. Mantenga manos, dedos y ropa lejos de los rodillos y de los troqueles mientras se encuentren en funcionamiento.

4. Observe la rotación de la manivela y siga girándola en el mismo sentido hasta que el «sándwich» termine de pasar por la abertura de los rodillos. Los troqueles pueden pasar a través de los rodillos en cualquier dirección, de derecha a izquierda o viceversa.
5. Retire el «sándwich» de la Big Shot Pro: sus figuras troqueladas estarán listas para su uso.

Cómo usar los troqueles de cualquier tamaño con regla de acero y pliegue

- El troquel con regla de pliegue es similar a un troquel con regla de acero, pero incluye, además de la regla de corte (afilada), una regla de pliegue (roma).
- Coloque un troquel con regla de acero sobre una almohadilla de corte estándar con la espuma hacia arriba. Coloque sobre el troquel el papel u otro material que desee cortar. Coloque la almohadilla de plegado Premium (que se venden por separado) sobre el papel o material elegido, de forma que se cree un «sándwich».
- Si el troquel no corta completamente el material, agregue una cuña Mylar (que se venden por

separado) directamente bajo el troquel para obtener una mayor presión de corte sobre el material.

Cómo usar los troqueles Sizzlite® o Clearlite™ de Sizzix

1. Coloque un troquel Sizzlite sobre una almohadilla de corte estándar con la espuma mirando hacia arriba. Coloque el papel sobre el troquel. Coloque otra almohadilla de corte estándar sobre el papel o material elegido de forma que se cree un «sándwich». Si utiliza un troquel Clearlite, colóquelo sobre la foto u otro material de modo que la zona que desea cortarse quede visible a través del troquel. A continuación, coloque la foto o el material elegido, junto con el troquel, entre las almohadillas de corte estándar de forma que se cree un «sándwich».
2. Coloque el «sándwich» sobre la plataforma multiuso o Essentials (que se venden por separado) y encima de la almohadilla adaptadora en la bandeja deslizante.
3. Siga los pasos 3 a 5 de las instrucciones de manejo que figuran en la página 6.

Cómo usar las carpetas de estampado en relieve Simple Impressions® y Textured Impressions™ o Texture Fades™ o los troqueles Embosslite™ de Sizzix

1. Si desea utilizar las carpetas de estampado en relieve Simple Impressions o Textured Impressions, o el troquel Embosslite, abra la carpeta, introduzca un papel, una hoja de papel de aluminio u otro material estampable y ciérrela como un libro. Coloque las almohadillas de corte estándar por debajo y encima de la carpeta, de forma que se cree un «sándwich».
2. Coloque el «sándwich» sobre la plataforma multiuso o Essentials (que se venden por separado) y encima de la almohadilla adaptadora en la bandeja deslizante.
3. Siga los pasos 3 a 5 de las instrucciones de manejo que figuran en la página 6.

Cómo usar las placas texturadas Texturz™

1. Coloque una placa texturada sobre la plataforma Essentials o sobre la plantilla 1 de la plataforma multiuso (que se venden por separado) con el diseño que desee orientado hacia arriba. Coloque el papel o el material elegido sobre la placa texturada. Coloque la goma de silicona sobre el papel. Coloque la almohadilla de impresión sobre la goma de silicona de forma que se cree un «sándwich».
2. Coloque el «sándwich» sobre la almohadilla adaptadora en la bandeja deslizante.
3. Siga los pasos 3 a 5 de las instrucciones de manejo, que figuran en la página 6.

Cómo usar los troqueles SureCut™ o ClearCrop™ de Ellison®

Los troqueles SureCut y ClearCrop de Ellison pueden utilizarse en la máquina Big Shot Pro de Sizzix sin la almohadilla adaptadora, dado que son más gruesos que los troqueles Bigz de Sizzix. Coloque los troqueles SureCut y ClearCrop directamente sobre la bandeja deslizante de metal, con el lado de goma orientado hacia arriba. Coloque el material que desea cortar sobre el lado de goma del troquel y, a continuación, agregue una almohadilla de corte sobre el material. Si desea utilizar los troqueles SureCut de Ellison con regla de pliegue, coloque la almohadilla de plegado Premium, en lugar de la almohadilla de corte, sobre el material que desea cortar. Siga los pasos 3 a 5 de las instrucciones de manejo, que figuran en la página 6.

5. Ayuda y sugerencias

- Los troqueles funcionan mejor cuando se colocan con el lado de goma orientado hacia arriba en la bandeja deslizante.

- Los troqueles funcionan mejor cuando las almohadillas de corte empleadas son del tamaño adecuado. Consulte la Tabla de compatibilidades entre troqueles y accesorios que se incluye en la página 14.
- Para facilitar el corte, coloque los troqueles sobre la bandeja en diagonal.
- Puede utilizar la máquina Big Shot Pro para cortar una gran variedad de materiales diferentes. En la Guía de materiales de la página 13 encontrará algunas sugerencias.
- Al cortar figuras muy complejas debe usarse una menor cantidad de láminas del material elegido.

- Al utilizar un troquel con regla de pliegue debe emplearse una almohadilla de plegado Premium.
- Al utilizar un troquel con regla de pliegue debe emplearse una sola lámina del material elegido.
- Si observa que la regla de pliegue corta el material en lugar de plegarlo, debe colocar el troquel y el material que desea cortar en dirección diagonal sobre la almohadilla adaptadora (sin exceder los límites de la almohadilla) antes de efectuar el corte.
- El uso de la púa para troqueles (que se incluye con la Big Shot Pro) es fundamental porque permite eliminar los restos de papel y de cualquier otro material que se acumulen en las uniones de los troqueles (adonde llega la regla de corte). Si no se mantienen los troqueles limpios, los residuos acumulados terminarán por separar ligeramente la regla.

Consejos para el uso de la tela

- Use un estabilizador de entretela o tela fusible aplicado con plancha para tensar y hacer más gruesa la tela para que sea más fácil pasarla por la máquina.
- Para cortar materiales de fieltro, delicados o delgados coloque un pequeño trozo de papel sobre el material a cortar.
- El uso de un material de mayor calidad con una trama más ajustada ayudará a evitar que se deshilache y proporcionará los mejores resultados.
- Troquele solo una capa de tela a la vez para lograr un corte más fácil y de calidad.

6. Mantenimiento

Cómo limpiar su máquina

Con el tiempo y a causa del uso normal, la máquina se ensuciará o se cubrirá de polvo. Esto sucederá principalmente en la caja de almacenamiento que se encuentra bajo la bandeja deslizante. Para limpiarla, emplee únicamente una toallita de papel limpia empapada en alcohol isopropílico, con la que deberá frotar la caja de almacenamiento hasta que la solución se evapore. Con otra toalla de papel limpia y seca, limpie los residuos que hayan quedado. NUNCA utilice lejía ni limpiadores abrasivos en la máquina. NO es necesario aceitar ni lubricar la máquina.

Cómo mantener limpios los troqueles

El uso de la púa para troqueles (que se entrega con la Big Shot Pro) es fundamental porque permite eliminar los restos de papel y otro material que se acumulan en las uniones de los troqueles (adonde llega la regla de corte). Si no se mantienen los troqueles limpios, los residuos acumulados terminarán por separar ligeramente la regla.

Cómo saber cuándo están gastados los carros de plástico

Con el uso prolongado, es posible que los carros de plástico de los rieles laterales presenten signos de desgaste. Deben cambiarse los cuatro carros de plástico al mismo tiempo para que se produzca un desgaste uniforme en el futuro.

Cómo cambiar los carros de plástico

- Retire los carros de plástico gastados con una espátula delgada o de artista. Haga palanca suavemente sobre el carro del riel lateral para extraer el carro de los tres orificios de ese riel.
- Utilice un paño humedecido con alcohol isopropílico para limpiar los rieles en los que introducirá los carros nuevos (figura H). La superficie bajo el carro debe estar completamente limpia de restos y residuos que pudieran impedir que el carro quedara apoyado correctamente sobre el riel lateral.
- Retire el papel adhesivo de protección del carro. Alinee las tres clavijas del carro con los tres orificios del riel lateral e introdúzcalas con cuidado en los orificios (figura I). Cuando las clavijas estén casi completamente en la posición correcta en los orificios, apriete sobre la superficie plana superior del carro de plástico hacia abajo y hacia adentro. El carro debe quedar fijo en su posición final con un clic. Repita estos pasos con el resto de los carros de plástico.

7. Solución de problemas sencillos

1. Al cortar varias láminas del material, el corte no se efectúa completamente.

Puede que deba usar una menor cantidad de láminas de material con las figuras complejas.

Agregue una cuña Mylar (que se venden por separado) directamente bajo el troquel para obtener una mayor presión de corte sobre el material.

2. La bandeja deslizante parece combada o no se desliza con facilidad.

   Es posible que deba cambiar la bandeja deslizante (n.º de pieza 656254). Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Sizzix para la información necesaria para realizar el pedido o busque los repuestos en el sitio Sizzix.com.

3. Cuando el «sándwich» pasa por los rodillos de la máquina, sólo se mueve la almohadilla de corte o de pliegue superior.

   Deslice el «sándwich» hacia la parte trasera de la bandeja, de forma que un trozo (la primera pulgada) de la almohadilla de corte o de pliegue superior sobresalga por delante del «sándwich», del lado más cerca de los rodillos. Gire la manivela para que la almohadilla de corte o de pliegue pase antes por los rodillos y pueda servir de cuña para que pase después el resto del «sándwich».

4. Al utilizar los troqueles con regla de pliegue, esta regla corta el material en lugar de plegarlo.

   Cuando utilice un troquel con regla de pliegue, debe emplear una almohadilla de plegado Premium. Para facilitar el corte, coloque en diagonal el troquel y el material que desea cortar sobre la bandeja deslizante (sin que el troquel exceda los límites de la bandeja) y luego gire la manivela para que el troquel pase entre los rodillos.

5. La goma no expulsa todas las partes del material cortado.

   Elimine el material sobrante con la púa para troqueles después de cada uso.

8. Guía de materiales

En general, la máquina Big Shot Pro corta todo lo que puede cortarse con una tijera. La cantidad de piezas que la máquina corta dependerá del grosor del material que debe cortarse y del tamaño y la complejidad del diseño del troquel.

- Para cortar fieltro, espuma de poliuretano u otro material delicado, coloque un trozo de papel sobre el material que debe cortarse.
- Puede que deba usar una menor cantidad de láminas de material con figuras complejas.
- Cuando utilice un troquel con regla de pliegue para cortar un material, emplee una sola lámina del material elegido.

10. Garantías

Garantía limitada de 5 años para Big Shot Pro de Sizzix

¿Qué cubre esta garantía?
Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación de la máquina de troquelado Big Shot Pro de Sizzix (el «Producto»).

¿Cuál es el periodo de validez de la garantía?
Esta garantía es válida durante los 5 años siguientes a la fecha de compra del Producto.
Debe conservar su recibo como prueba de compra, ya que podría ser necesario para obtener el servicio técnico bajo garantía.

¿Qué hará Sizzix?
Sizzix reparará o sustituirá todos los Productos que presenten defectos de fabricación y se devuelvan en un período de
5 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué queda excluido de esta garantía?
Esta garantía no cubre los daños o defectos causados por el uso incorrecto o abuso del Producto. La bandeja deslizante, la almohadilla adaptadora, las almohadillas de corte y los carros de plástico quedan excluidos de esta garantía.

Descargo de responsabilidad. SIZZIX NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CASO DE DAÑOS EMERGENTES Y ACCIDENTALES, DAÑOS POR LESIONES CORPORALES (INCLUSO MUERTE) O DAÑOS MATERIALES. LA DURACIÓN DE TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SE LIMITARÁ A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA EN ESTE DOCUMENTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS ACCIDENTALES O EMERGENTES, DE LOS DAÑOS POR LESIONES PERSONALES O DEL PERIODO DE VALIDEZ DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE
ES POSIBLE QUE ESTAS LIMITACIONES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, PERO USTED TAMBIÉN PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN SEGÚN LOS ESTADOS.

¿Cómo consigo obtener servicio técnico bajo garantía?
Si cree que su Producto presenta un defecto de fabricación durante el período de garantía, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Sizzix en el siguiente
número de teléfono o sitio web:

Norteamérica:
sizzix.com
866-742-4447 (línea gratuita en EE. UU.)
949-598-5897 (fuera de EE. UU.)

Europa:
www.sizzix.co.uk
0871 222 2277 (en el Reino Unido)
+44 (0) 845 345 2277 (fuera del Reino Unido)

Se le enviará un número de autorización para devolución de mercancía, junto con la información de envío.
Una vez que determine que el Producto presenta un fallo cubierto por esta garantía, Sizzix: (a) le enviará piezas de repuesto o (b) le enviará un producto de repuesto. Si el Producto no está cubierto por esta garantía, deberá abonar los gastos relacionados con la devolución.

Garantías limitadas de los troqueles Sizzix
Los troqueles, carpetas de estampado en relieve y placas texturadas de Sizzix tienen una garantía limitada de 3 años. Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Sizzix para obtener más información sobre las garantías de los troqueles.

Revisado: LGL021910M